


Система с двумя форсунками

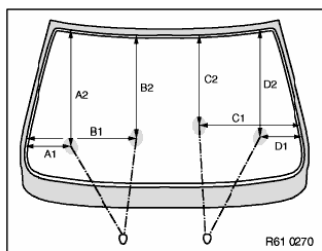

Отметить места попадания оmyвающих струй на стекло кусочком липкой ленты или фломастером и активизировать оmyватель. Оmyвающие струи должны попасть в центр зоны на лобовом стекле.

Координаты в мм

A1= 226

A2= 540

B1= 530


B2= 506

C1= 490

C2= 450

D1= 210

D2= 505

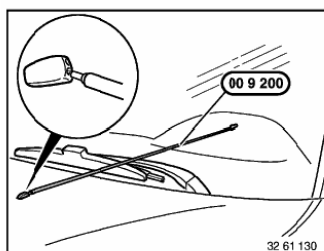

Отметить места попадания оmyвающих струй на стекло кусочком липкой ленты.

Отрегулировать положение форсунок с помощью приспособления 00 9 200.